

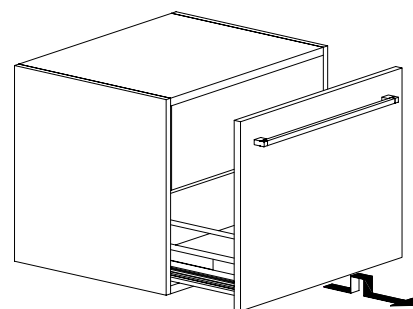


Auszuglade / Excerpt Drawer / Tiroir d'extrait


Auszuglade aushängen
Unhinge excerpt drawer
Demontage du tiroir d'extrait

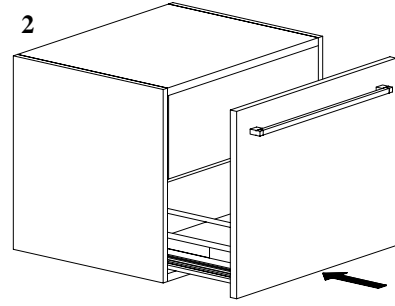

Auszuglade einhängen
Reinsert excerpt drawer
Accrochage du tiroir d'extrait


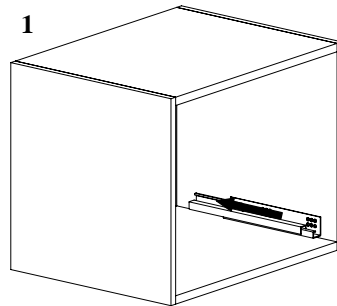


Einstellen der Auszuglade / Adjust the excerpt drawer / Ajuster le tiroir d'extrait

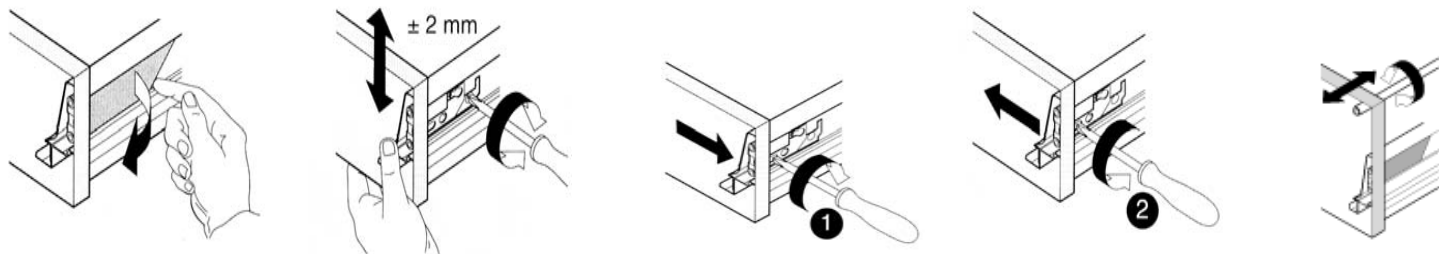


Leuchtenwechsel / Shine change / Changement de lampe


Spiegelschrank / Mirror Cabinet / Armoires à glace

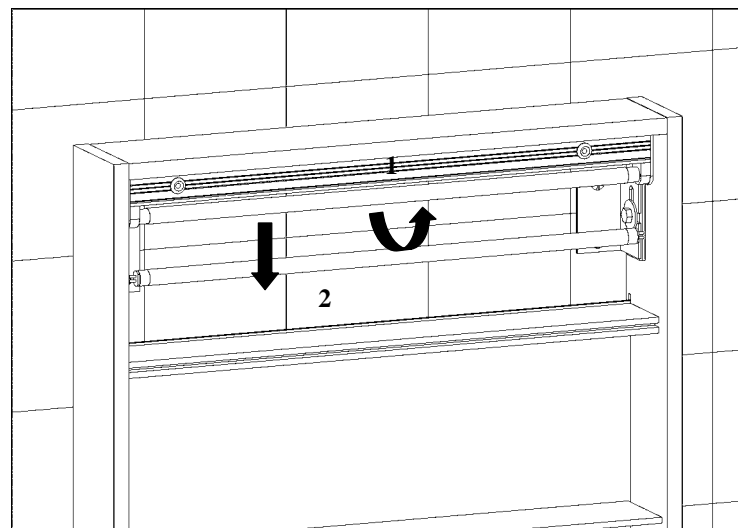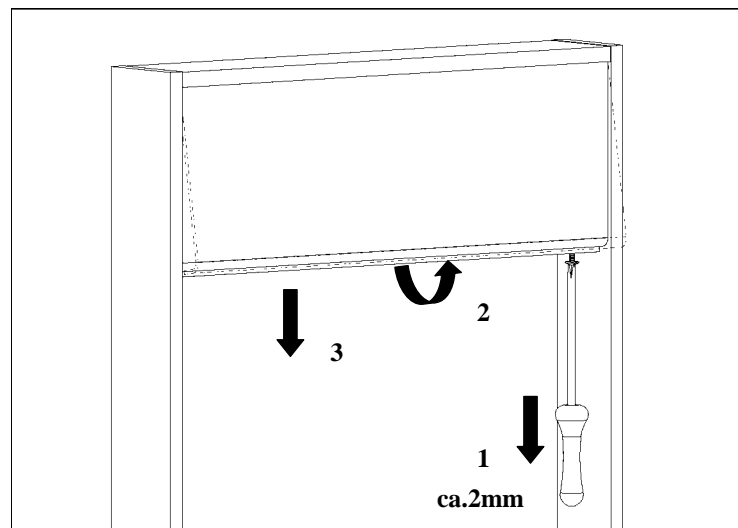


Spiegel / Mirror / Miroir

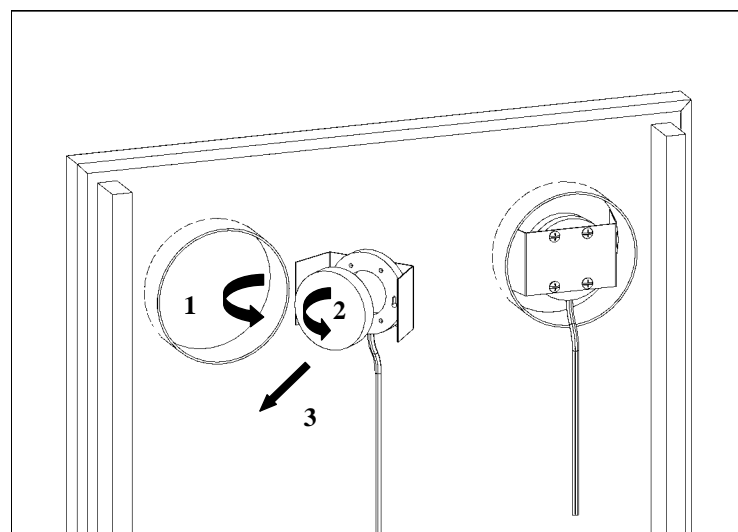

Regalmodul / Shelf / Étagère

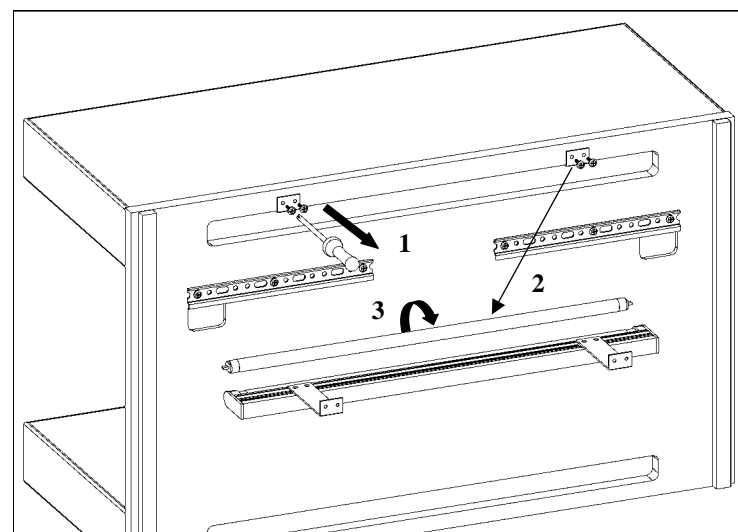

Villeroy & Boch
1748

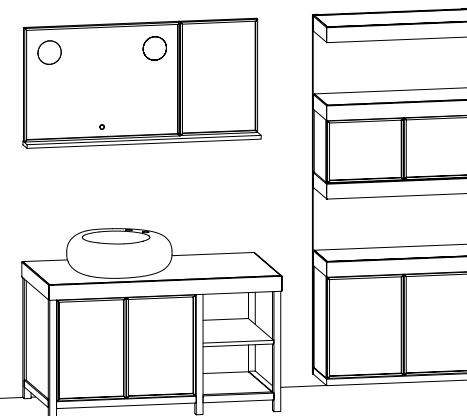

MONTAGEANLEITUNG

PURE STONE

Unsere Wünsche an den Monteur!!

- Lesen Sie zuerst die Montageanleitung.
- Packen Sie die Möbel sorgfältig aus.
- Stellen Sie alle Möbel immer auf eine Unterlage (Verpackungsmaterial) außerhalb des Montagebereiches, dadurch vermeiden Sie Beschädigungen am Möbel
- Prüfen Sie die Anschlüsse für Wasser und Elektrik vor Montagebeginn.
- Genauigkeit beim Bohren macht sich während der ganzen Montage bezahlt.
- Die Montage der Möbel von oben nach unten erleichtert die Arbeit und reduziert die Beschädigungsgefahr der Möbel bei der Montage.
- Eine Unterlage im Montagebereich schützt vor Beschädigungen am Boden.
- Vermeiden Sie Bohrungen in Fliesenwände, ohne vorher die Möbel abzudecken. (Fliesensplitter sind sehr scharf und beschädigen Möbeloberflächen).
- Nach erfolgreicher Montage sollten alle Türen neu eingestellt werden.
- Die Baustelle von Verpackungen und grobem Schmutz säubern.
- Technische Änderungen vorbehalten.

Die Technische Abteilung für Produktentwicklung

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PURE STONE

Our requests to the assembler!!

- First read the assembly instructions
- Remove the furniture from the packaging with care.
- Always place the furniture on cushioning material (packaging) outside of the assembly area, thus avoiding damage of the furniture.
- Check the water and electricity connections before beginning assembly.
- Exact drilling is advantageous for the entire assembly.
- Assembling the furniture from above to below eases the work and reduces the danger of damage to the furniture during assembly.
- Cushioning material in the work area protects against damage on the floor.
- Avoid drilling in tile walls before first covering the furniture (tile splinters are very sharp and can damage furniture surfaces).
- All doors should be re-adjusted after successful assembly.
- Clean the building site of packaging and coarse dirt.
- Reserve the right to technical changes.

The technical department for product development offers its thanks

NOTICE DE MONTAGE

PURE STONE

Avis au monteur !!

- Lisez d'abord la notice de montage.
- Sortez avec précaution les éléments de leur emballage
- Placez toujours les meubles à une distance suffisante de l'endroit final de montage sur une couche de carton par exemple. Ainsi vous éviterez d'abîmer miroirs, coins et surface..
- Vérifiez bien l'emplacement des prises électriques et de la plomberie ; ceci avant de commencer les travaux de montage.
- La très grande précision des perçages conditionne la bonne marche du montage qui s'ensuit.
- En montant les meubles du haut vers le bas, celui-ci s'avère plus facile et vous réduisez les risques de dommages des meubles.
- Il est conseillé de protéger le sol à l'emplacement du montage.
- Évitez de percer les parois carrelées sans avoir au préalable recouverts les éléments. (Les éclats sont très tranchants et abîment les surfaces).
- Une fois le montage terminé, réglez à nouveau les charnières de porte.
- Dégagez le chantier des emballages et débris
- Sous réserves de modifications techniques

Service technique / Conception de produits

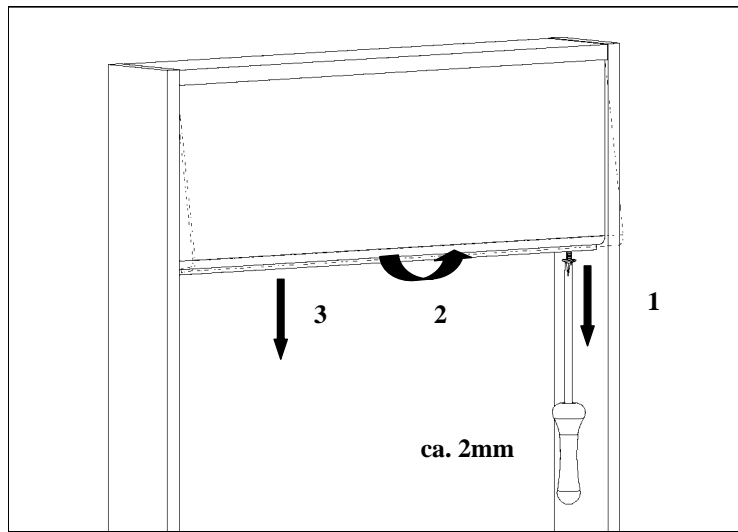


ABB.: 1.1

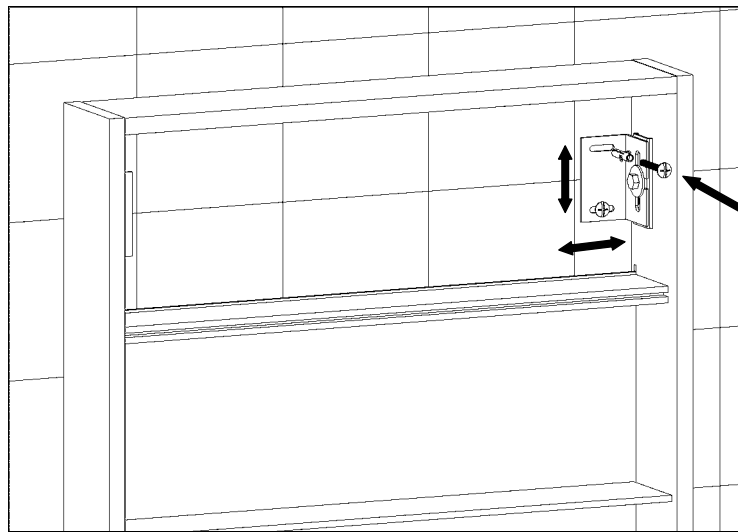


ABB.: 1.2

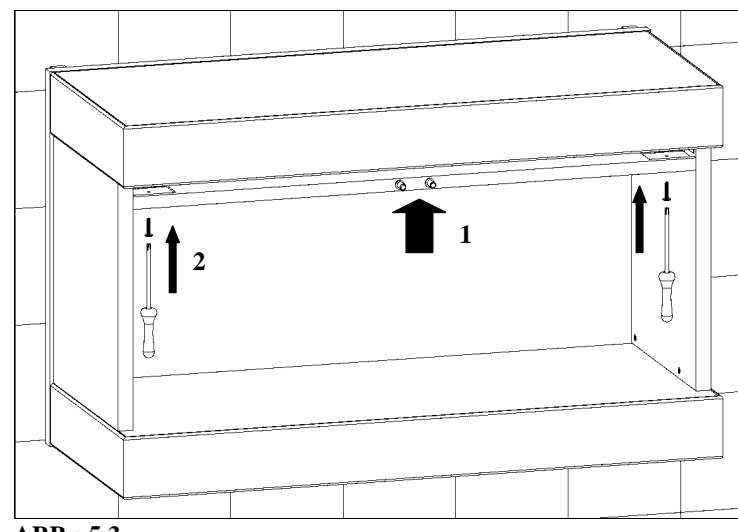


ABB.: 5.3

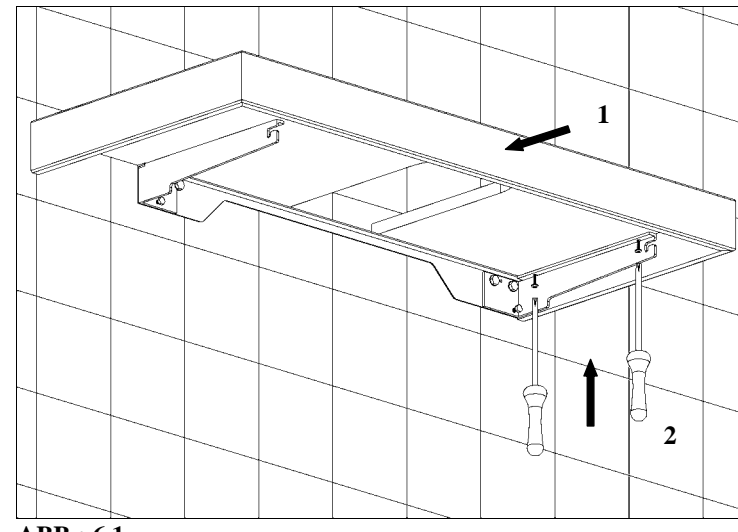


ABB.: 6.1

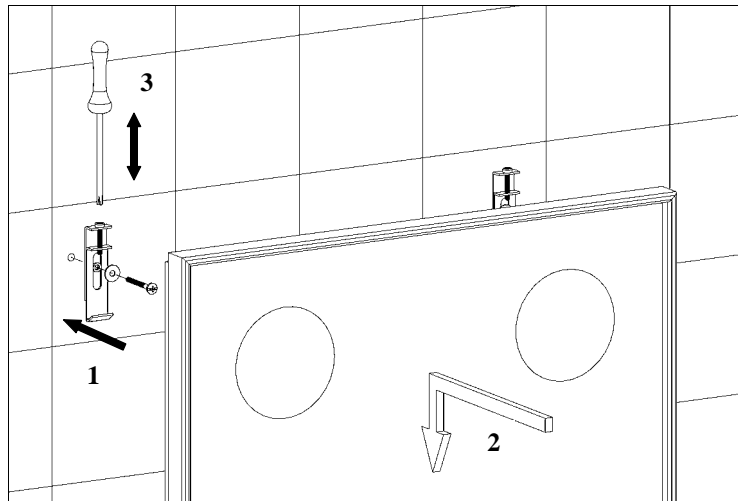


ABB.: 2.1

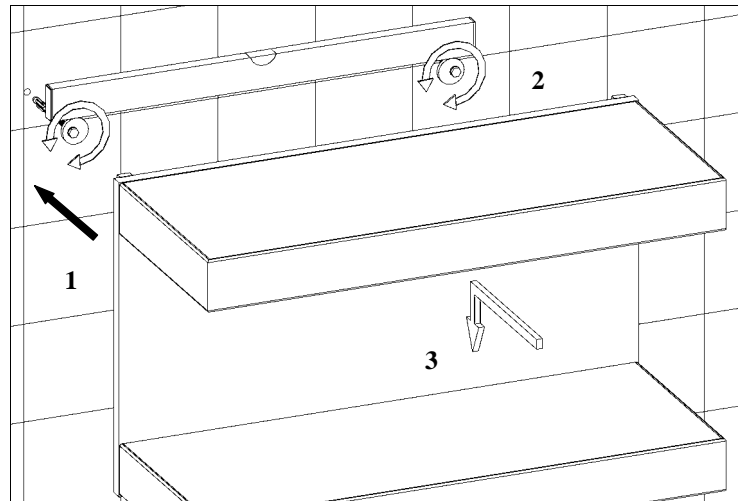


ABB.: 3.1

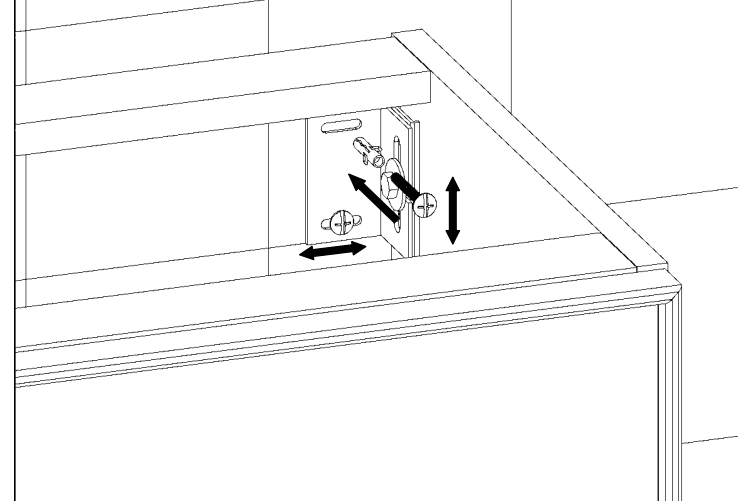


ABB.: 6.2

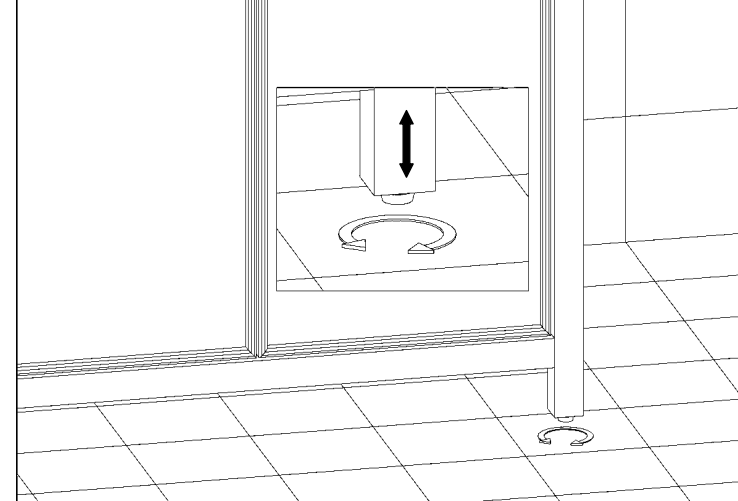


ABB.: 6.3

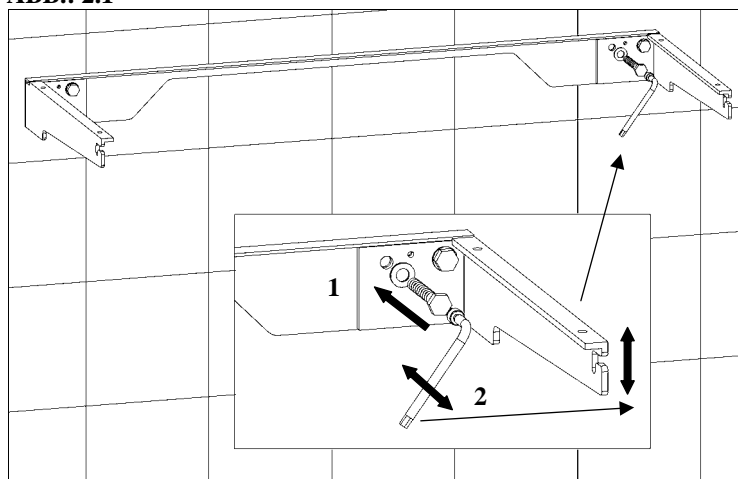


ABB.: 4.1

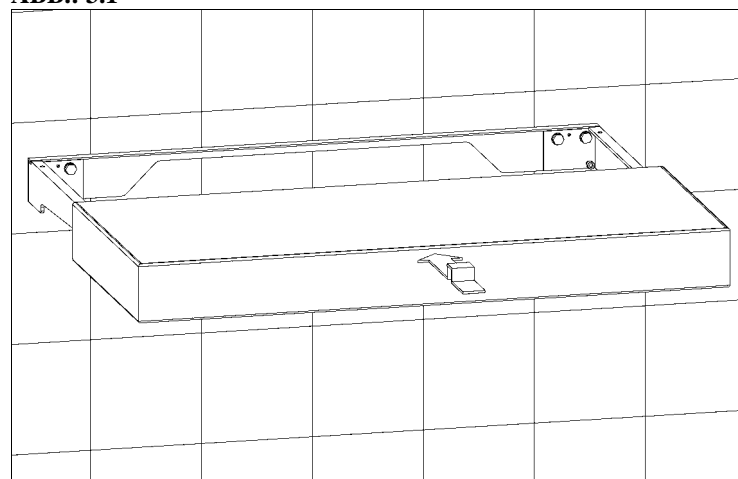


ABB.: 4.2

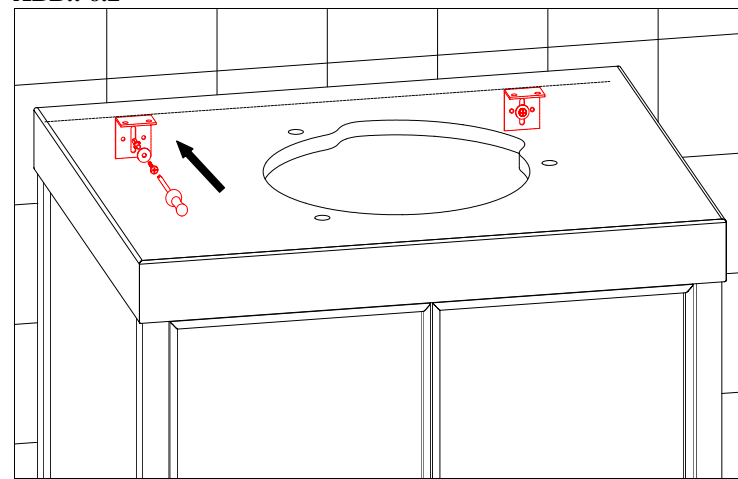


ABB.: 6.4

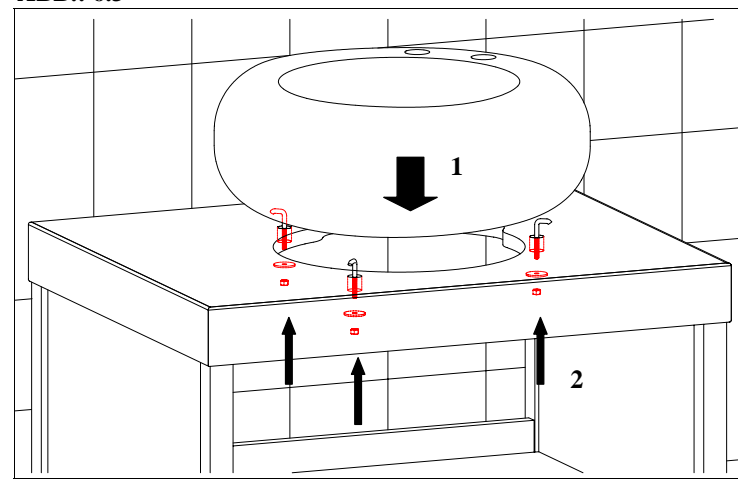


ABB.: 6.5

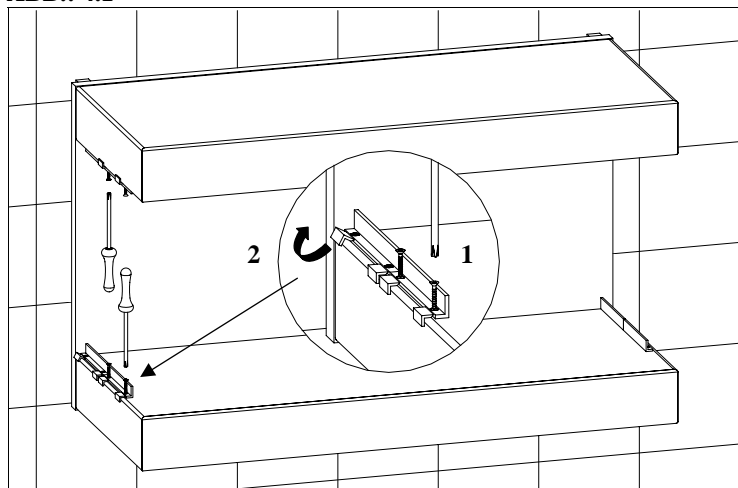


ABB.: 5.1

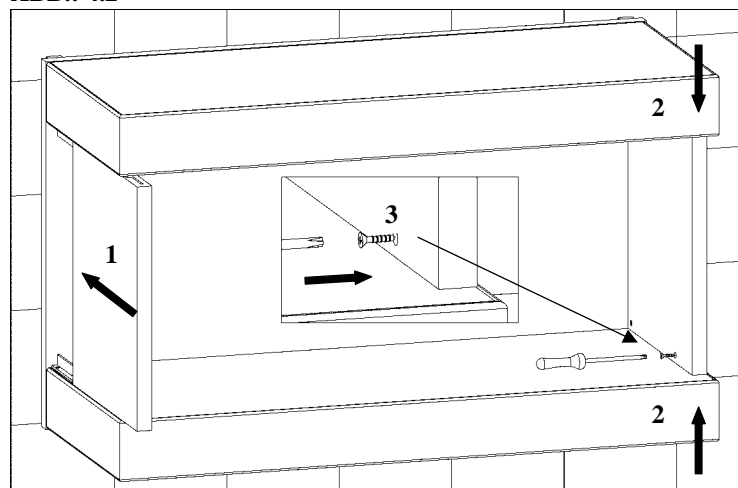


ABB.: 5.2

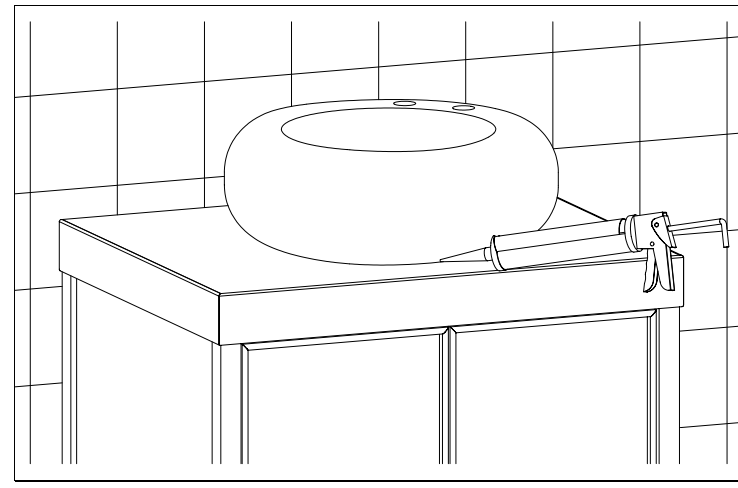


ABB.: 6.6







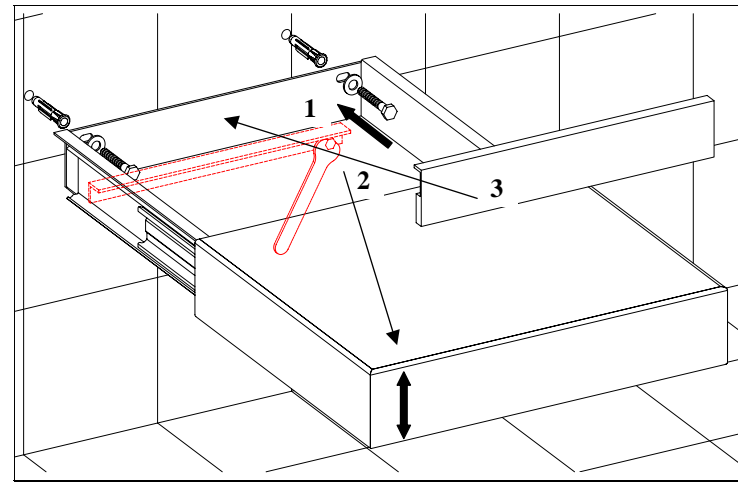



ABB.: 7.1

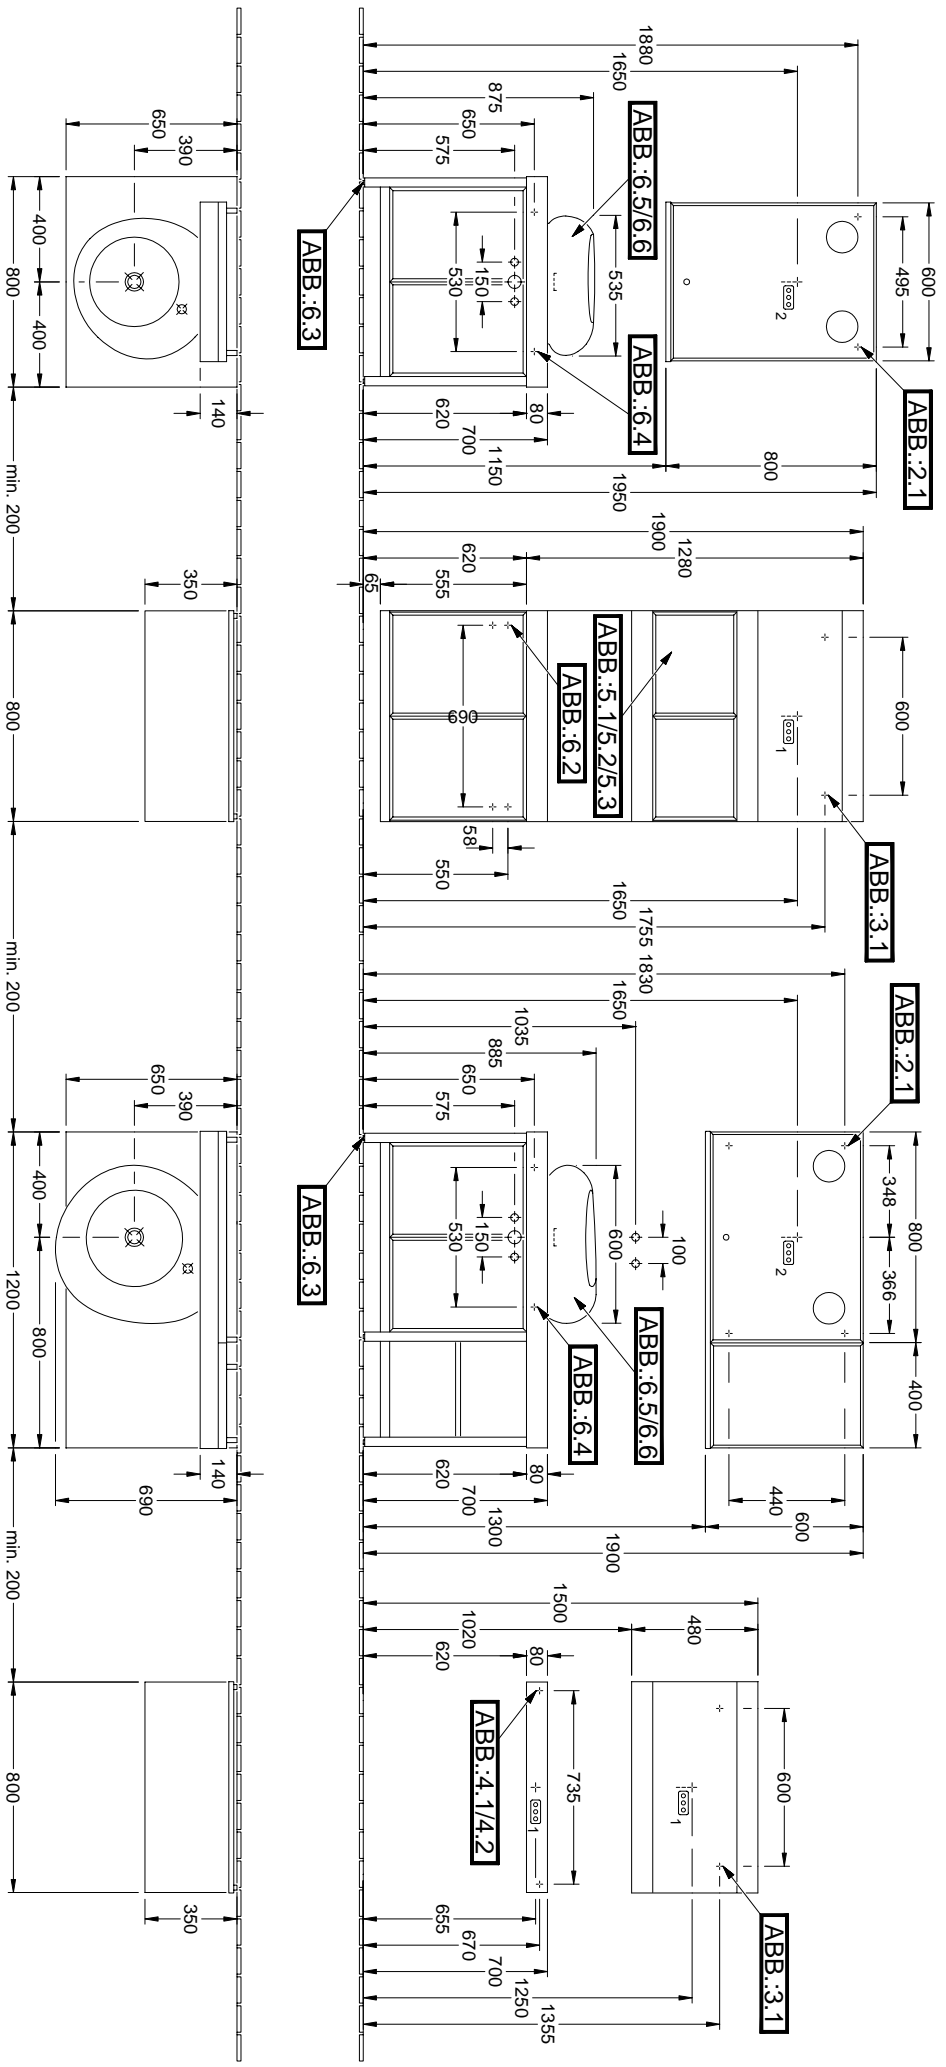

- 
 220 - 240 V geschalteter Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)
- 
 220 - 240 V switched main connection (protection sherpes of country, Regulation 601-02-01)
- 
 1 Raccordement au réseau électrique 220 - 240 V branche
- 
 220 - 240 V loser Netzanchluss (laut VDE 0100 Teil 701)
- 
 220 - 240 V mains connection, loose (protection sherpes of country, Regulation 601-02-01)
- 
 2 Raccordement au réseau 220 V par rallonge

ACHTUNG: Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden.
 Please note: Leave electrical connections to an expert.
ATTENTION : l'installation et les raccordements doivent être réalisés selon les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné et par un spécialiste agréé

